

Ergo Desk Sitz- Stehtisch

Bedienungs- und Funktionsanleitung



Wichtige Hinweise

Beim Installieren des Tisches muss sichergestellt sein, dass:

- alle Kabel für die oberste Tischposition genug lang sind.
- zu allen Möbeln oder Gegenständen unter und neben dem Tisch ein Abstand von mind. 25 mm eingehalten wird.
- alle Stecker ordnungsgemäss eingesteckt und angeschlossen sind.

Die maximale Belastung auf dem Tisch darf 80 kg nicht überschreiten.

Wird der Tisch verschoben muss die Tischplatte ganz nach unten gefahren werden.


Reset

Bei folgenden Situationen ist ein manueller Reset am Tisch notwendig:

- Wenn der Tisch längere Zeit von der Stromversorgung getrennt war.
- Wenn die Verbindung zwischen Antrieben und Steuerung getrennt war.
- Bei einer Störung am Tisch.

Bedienelemente

Auf- Ab- Bedienelement (Standard)

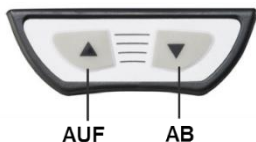

Taste AUF / AB solange gedrückt halten, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
Loslassen

Bedienelement mit Memory und Display (optional)



Tischhöhe manuell einstellen

Taste AUF / AB so lange gedrückt halten, bis gewünschte Höhe erreicht ist. Loslassen.
Die aktuelle Höhe wird im Display angezeigt.

Speichern einer Höhenposition

Gewünschte Höhe mit Pfeiltaste AUF / AB anfahren. Speichertaste 'S' drücken. Drücken der gewünschten Speicherplatztaste 1, 2, 3 oder 4 bis ein Doppelklick ertönt.

Nach 2 Sekunden wird die gespeicherte Höhe im Display angezeigt. Die Höhe ist jetzt auf dem definierten Speicherplatz gespeichert.

Gespeicherte Höhenposition anfahren

Speicherplatztaste so lange gedrückt halten, bis die gespeicherte Höhe erreicht ist. Loslassen.

Störungsbehebung

Erster Schritt bei Funktionsstörungen:

Sicherstellen dass alle Steckerverbindungen korrekt angeschlossen sind.

Stromunterbrechung:

Alle Stromkabel vom Netz trennen, 20 Sekunden warten, Kabel wieder einstecken. Reset durchführen.

Reset durchführen:

Taste AB solange gedrückt halten, bis alle Antriebe die unterste Position erreicht haben. Taste AB nochmals drücken und gedrückt halten, bis der Tisch eine leichte Bewegung nach unten und wieder nach oben gemacht hat. Taste erst loslassen wenn sich der Tisch nicht mehr bewegt.

Achtung: es ist darauf zu achten, dass sich unter dem Tisch keine Gegenstände wie z.B. Korpusse, Stühle, etc. befinden.

Fehler	Ursache	Behebung
Tisch fährt nicht	Stromversorgung unterbrochen	Netzkabel einstecken, Steckverbindung an der Steuerung überprüfen, Steckverbindung an Motorkabel überprüfen
	Maximale Hubkraft überschritten	Gewicht reduzieren
	Maximale Einschaltdauer überschritten	Steuerung aktiviert sich wieder sobald abgekühlt
Tisch fährt nur langsam nach unten	Steuerung erwartet Reset	Reset durchführen
Tisch fährt nur noch langsam	Maximale Hubkraft überschritten	Gewicht reduzieren
Tisch fährt nur einseitig kurz und bleibt dann stehen	Keine oder lose Verbindung zu den Antrieben	Steckverbindungen der Motorkabel an der Steuerung und an Antrieben überprüfen, herstellen
	Antrieb defekt	An Kundendienst wenden

Das Bedienelement mit Memory und Display kann Fehlermeldungen anzeigen. Diese geben Auskunft über mögliche Störungen und deren Ursache.

Code	Ursache	Behebung
H0T	Motorsteuerung überlastet	Warten bis Motorsteuerung abgekühlt ist
E00 – E02	Interner Fehler	Motorsteuerung ausschalten. An Kundendienst wenden.
E12 – E13	Defekte	Motorsteuerung ausstecken. Externen Kurzschluss beheben oder betroffene Buchse an korrekten Motor anschliessen. Motorsteuerung wieder anschliessen.
E24 – E25 E48 E60, E62	Überstrom	Entfernen der eingeklemmten Objekte aus dem Fahrbereich. Last vom Tisch entfernen. Reset durchführen.
E67	Zu hohe Spannung	Stromversorgungskabel ausstecken. An Kundendienst wenden.
E81	Interner Fehler	Reset durchführen. Stromversorgungskabel ausstecken und wieder einstecken.

